

天井や壁を壊さず簡単施工。住みながらに耐震リフォームを。


## ダイライト耐震かべ：かべ大将

一般的な耐震リフォームなら



耐力壁を施工するために、天井や床をはがすなど大工事をする必要があり、工期も費用もかかります。

かべ大将なら、カンタン3Step

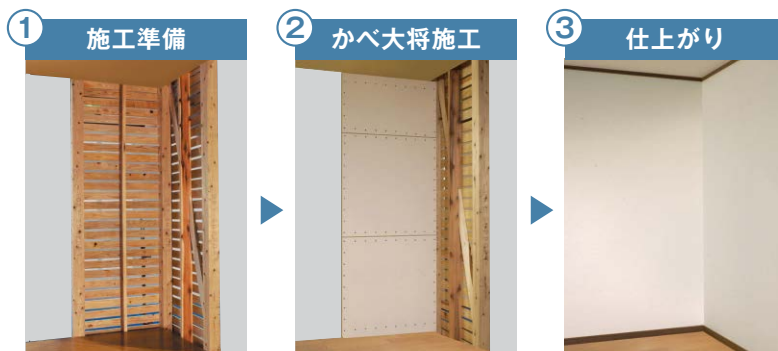

① 天井・床はそのままに

② かべ大将を施工して

③ クロスを張ってでき上がり。


※現場の状況によっては、床・天井などの付帯工事を伴う場合もあります。

かべ大将  
なら

従来の耐震リフォームから  
コストを約30%<sup>※1</sup>抑えます。

※1 ある特定のプランで試算した値です。  
プランや劣化状況等により異なります  
ので、目安としてお考えください。

工事のない、  
床・天井材料費と床・天井施工費は、  
**0円!!**<sup>※2</sup>

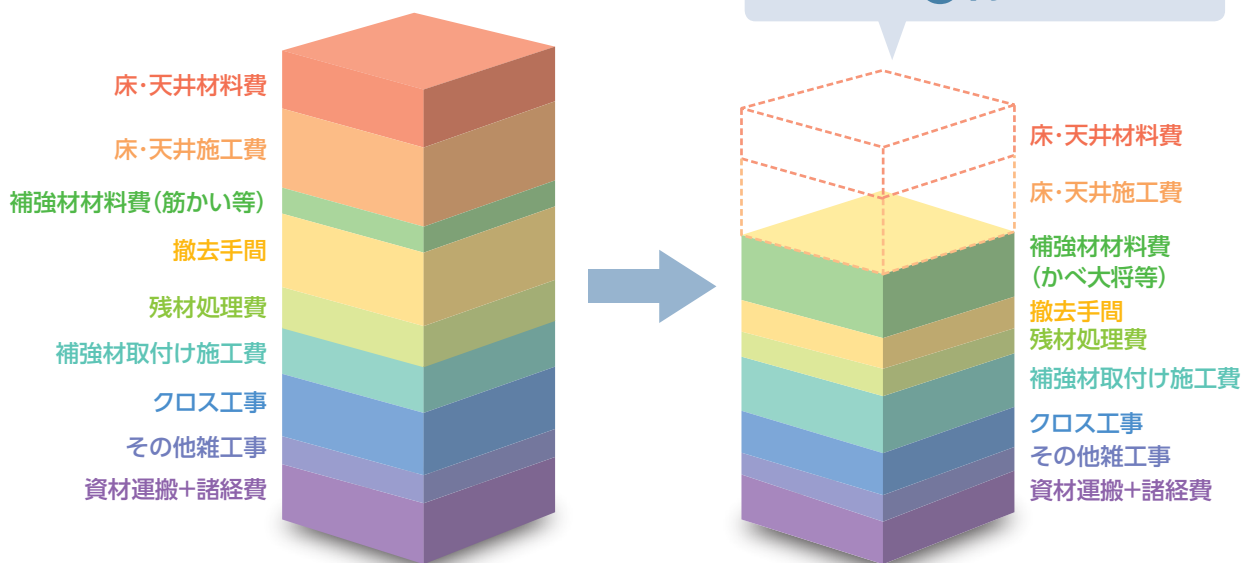

筋かいなどによる補強箇所：8ヶ所

かべ大将による補強箇所：6ヶ所

※2 壁の補強にあわせ、柱仕口の金物補強も行いますが、柱頭側の金物施工に際し、天井を部分的に外す場合もありますのでご了承ください。  
また、木材の劣化状況や耐震診断などによって床・天井工事が必要になる場合もあります。